
Lathund
sekretariatet B-hallen

Kom igång

- Börja med att hämta den röda kundkorgen där mikrofonen och kontrollenheten för matchklockan ligger. Korgen finns hos vaktmästarna i A-hallen (spelaringången). Är ingen på plats så ring deras journummer, 08-579 228 91

Starta upp sekretariatet

Börja med att sätta på ON, knappen finns under bordet, du ser den i springan.

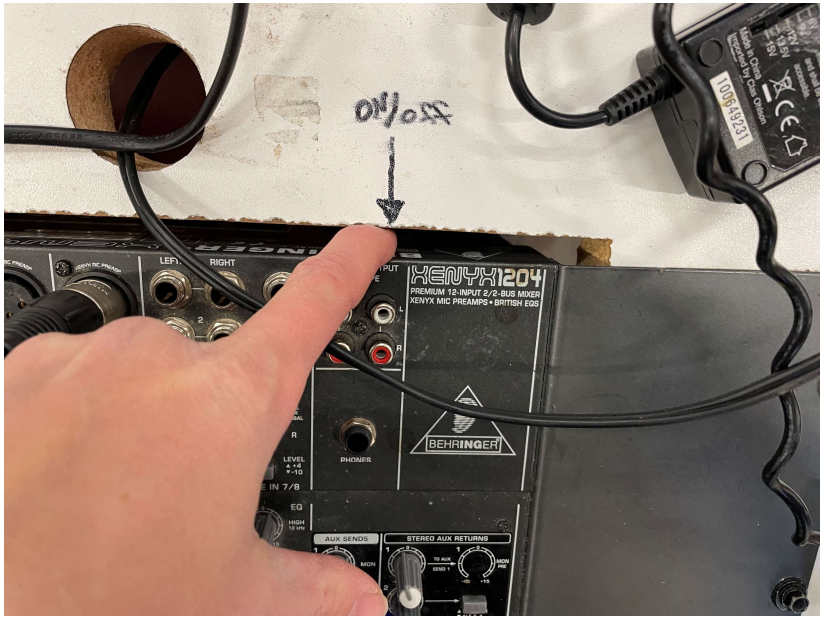



Mixerbordet

När den blå lampan lyser är mixerbordet igång.



Mikrofonen

Ta mikrofonen ur korgen



Koppla in mikrofonen

Fjärde raden är den vi använder för mikrofonen. Tryck på mute så inte mikrofonen är på och dra ner volymen till noll. Koppla sedan in mikrofonen i det fjärde mikrofonuttaget. AUX måste vara intryckt också. Glöm inte att av-muta och höj upp volymen så fort ni ska använda mikrofonen









Detta reglage måste också vara rakt upp


När mikrofonen är inkopplad ska det se ut som på bilden




Koppla in kontrollpanelen för matchklockan


Ta ur kontrollpanelen ur korgen, koppla in laddkabeln i panelen och sedan stickkontakten i eluttaget på väggen.
Tryck sedan på startknappen (vid blå pil).
Den tar lite tid på sig att starta upp.



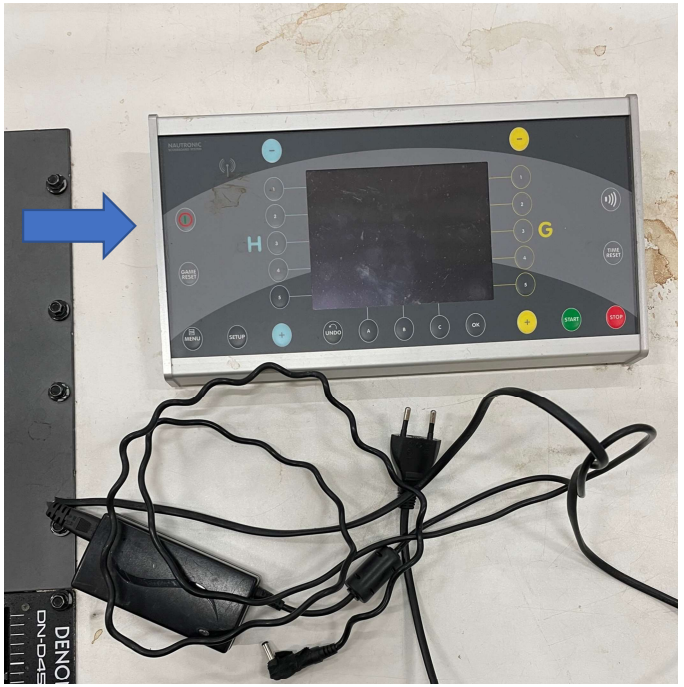

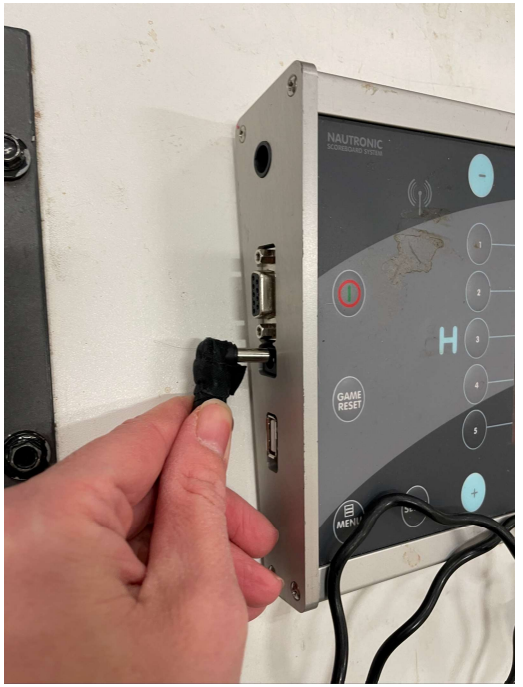

Överblick kontrollpanel

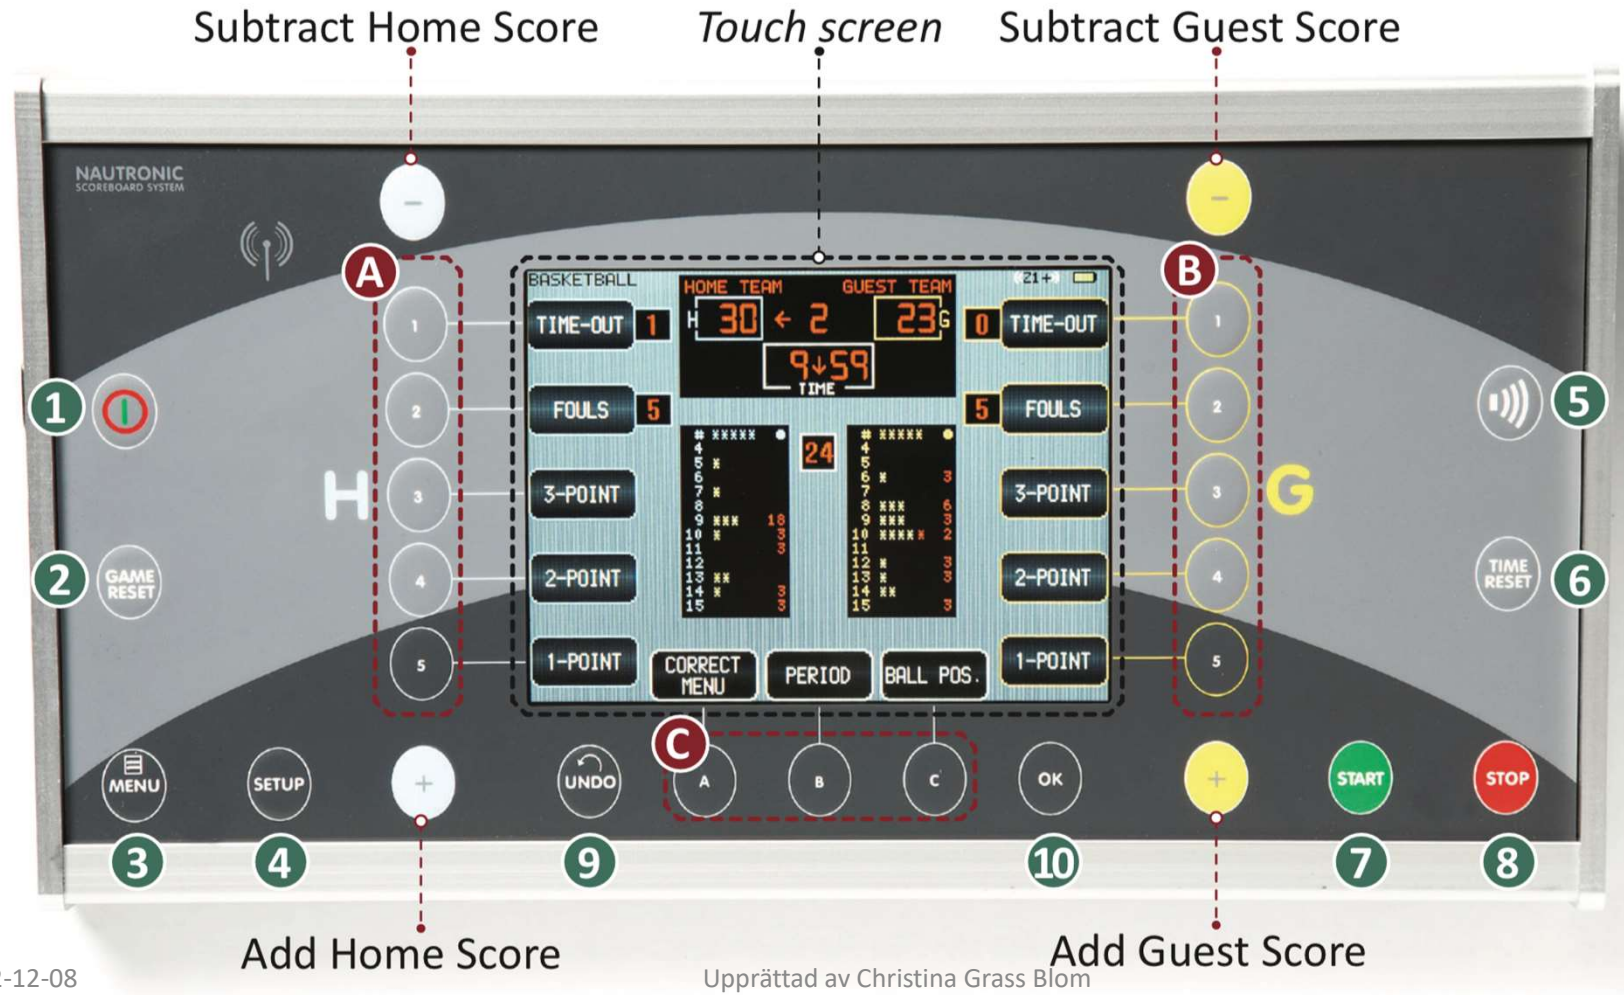

Hur man ställer in matchklockan för poolspel

Det ska stå MINI hockey i övre vänstra hörnet. Gör det inte det, gå in under meny och ändra sport till mini hockey. Glöm inte att acceptera ändringen.

Tryck på setup för att ställa in det som gäller för våra matcher.

Exempel för U09 är matcherna 15 min långa, 1 min mellan bytena och 4 min paus mellan varje match

Pre time eller nedställning på svenska ska vara 0 min.

Mini hockey setup

Choose MINI HOCKEY from the SELECT SPORT MENU. Then press the **SETUP** click button on the console and you will see a menu like shown below, *Fig. 23a.*



Fig. 23a – Setup Mini hockey "Page 1/2"

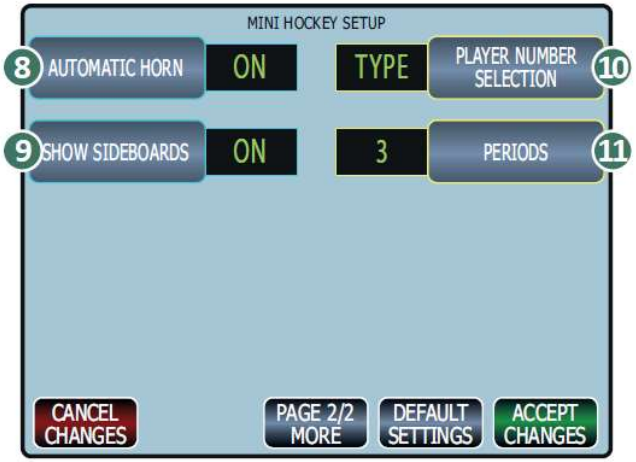


Fig. 23b – Setup Mini hockey "Page 2/2"

Mini hockey setup

Choose MINI HOCKEY from the SELECT SPORT MENU. Then press the **SETUP** click button on the console and you will see a menu like shown below, *Fig. 23a.*



Fig. 23a – Setup Mini hockey "Page 1/2"

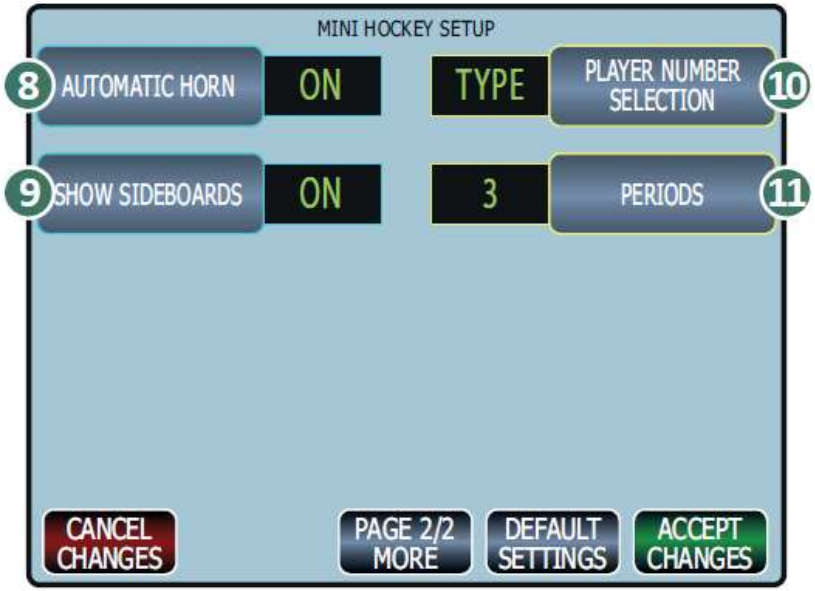


Fig. 23b – Setup Mini hockey "Page 2/2"

Mini hockey setup

Choose MINI HOCKEY from the SELECT SPORT MENU. Then press the **SETUP** click button on the console and you will see a menu like shown below, *Fig. 23a.*



Fig. 23a – Setup Mini hockey "Page 1/2"

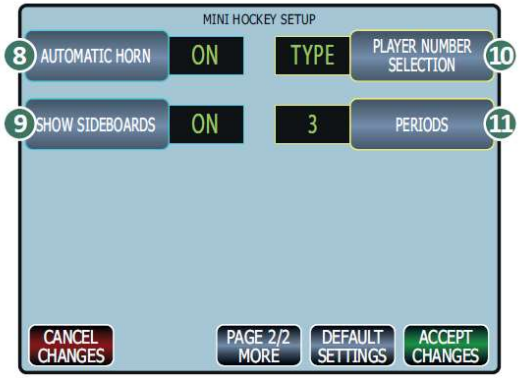


Fig. 23b – Setup Mini hockey "Page 2/2"

Ställ in tid för perioden, acceptera ändring
Ställ in tid för paus (dvs paustid mellan perioden), acceptera ändring
Ställ in räknemetod, vi räknar ner dvs 15 min – 0 min
Tryck sedan på sida 1/2 mer och välj så många perioder som det är antalet matcher oftast 3 totalt så då skriver vi 3 perioder. På så sätt fungerar klockan som att en period är en match med 4 min paus mellan.
Acceptera ändringarna.
Alternativt sätter man 1 period och sedan trycker på Time Reset så börjar det om från 15 min.



Fig. 23a – Setup Mini hockey "Page 1/2"



Fig. 23b – Setup Mini hockey "Page 2/2"

Fig. 23a – "Page 1/2":

❶ *Edit lineups*
Choose either to edit HOME or GUEST team lineup. You will enter a screen where you can change the names and numbers of the players, *see page 40.*

❷ *Period time*
Sets the length of a period. Default is 20 minutes.

❸ *Overtime period time*
Sets the length of the overtime period time. Default is 5 minutes.

❹ *Count mode*
Sets game clock to count DOWN or count UP. Default is UP.

❺ *Auto stop interval time*
Sets the length of Auto stop. Default is 1:30 minutes.

❻ *Break time*
Sets the length of the breaks between periods. Default is 15 minutes.

❼ *Pre time*
Sets the length of the pre time / the time counting down before the match. Default is 1 minute.

Fig. 23b – "Page 2/2":

❽ *Automatic horn*
Turns the automatic horn ON or OFF. Default is ON.

❾ *Show sideboards*
Turns the sideboards ON or OFF. Default is ON.

❿ *Player number selection*
Choose whether scores and penalties are given to a specific player or to the whole team. De fault is TYPE.

LIST: Choose player number from a list.
TYPE: Type player number.
OFF: Scores and penalties are given to the whole team

⓫ *Periods*
Sets the number of periods in the match. Default is 3.

När matchen startar

På tavlan på väggen ska det nu stå 15 min och antal perioder.

Tryck på start. Klockan ska nu räkna ner.
Efter en minut stannar klockan och det tutar. Då är det byte.
Domaren signalerar till sekretariatet att det är dags att köra igång och släpper puckeln, då trycker man på start.

Denna process pågår tills matchen (perioden) är slut och matchsignalen låter.

Har man valt 3 perioder gäller följande:
När perioden är slut måste man trycka start för att pausen på 4 min ska starta.
Då räknar den ner tills nästa period startar och så börjar det om igen.

Efter matchen

Stäng av allting. Dra ur mikrofonen och lägg tillbaka i korgen. Lämna tillbaka den röda korgen till Vaktmästarna.